取扱説明書



カラー CCD カメラ

品番VCC-D615V

ご使用前に本書、および別冊「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、後々のため「保証書」とともに大切に保管してください。

特長

- ■逆光補正:多分割評価測光/中央重点測光 搭載
- ■1/4インチCCD固体撮像素子(画素数:約25万個)
- 自動絞り式バリフォーカルレンズ搭載
- ■水平解像度350 TV本、S/N比48 dB以上
- ■多重伝送が可能なワンケーブル方式
- 最低被写体照度: 通常 1.2ルックス
 - ゲインアップ時 0.4ルックス
- ■内部、外部同期を自動切換
- ■調整用の簡易モニター出力端子付き
- ■5C-2V同軸ケーブルで最大500 m まで延長可能

1 注意

- ●本機をご使用になるときは別売の周辺機器(カメラドライブユニットなど)が必要です。
- ●本機は NTSC カラーテレビジョン方式に準じて設計されていますので、 放送方式の異なるモニターテレビやハードディスクレコーダーなどには 接続できません。
- ●本機は他社の周辺機器との接続はできません。

アフターサービスについて

この商品は保証書を別途添付しております。保証書は販売店または工事店でお渡しいたします。所定事項の記入および記載内容を確認いただき、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

- ●保証書の記載内容により、お買い上げ販売店(工事店)が修理いた します。その他の詳細は保証書をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ◆本機が故障した場合の営業損失は保証対象外となります。
- ●当社は、本機の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後、8年保有しています。また、販売店 (工事店)からの注文により、補修用性能部品を販売店(工事店)に 供給します。
- ●保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合 は、お買い上げ販売店(工事店)にお問い合わせください。

$/\!\!\!/$

修理を依頼されるときは

必ず電源を切ってから下記の事項をお買い 上げの販売店(工事店)にご連絡ください。

- ①故障の状況(できるだけくわしく)
- ②品番(VCC-D615V)
- ③製造番号(保証書に記入)
- ④お買い上げ年月日(保証書に記入)
- ⑤お名前、おところ、電話番号

修理サービス相談窓口 三洋電機サービス株式会社

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:30 土曜·日曜·祝日·当社休日 9:00~17:30

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または下記電話番号にお問い合わせください。修理相談窓口の名称・電話番号は変更することがあります。

◆ 東コールセンター

関東・甲信越地区	☎ 050-3116-2222 ☎ 東京(03)5302-3401
北海道地区	☎ 050-3116-2333
東北地区	☎ 050-3116-2444

◆ 西コールセンター

近畿・北陸・四国地区	☎ 050-3116-2555 ☎ 大阪(06)4250-8400
中部地区	☎ 050-3116-2666
中国地区	☎ 050-3116-2777
九州地区	☎ 050-3116-2888

沖縄地区	☎ 沖縄(098)944−5018
------	-------------------

受付時間:月曜日~土曜日(日曜、祝日および当社休日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:30

修理相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

修理相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、 第三者への開示は行いません。

<利用目的>


 ● 修理相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応の みを目的として用います。
 なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

● 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

外形寸法図

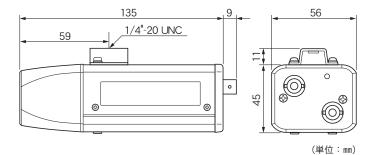

お客さまメモ -

お買い上げの際に記入してください。お問い合わせなどのときに便利です。

お買	い上に	ず年 月	月日		年		月			日				
お買	い上	げた	5 名											
電	話	番	号	()	 	 	 	 	 -	-	 _	-	-

三洋電機株式会社

国内マーケティング本部

マーケティング統括部 システム商品企画部

〒110-8534 東京都台東区上野1丁目1番10号 ☎東京(03)6364-3463

パーソナルモバイルグループ


DIカンパニー DCS事業推進部 DS商品部

〒574-8534 大阪府大東市三洋町1番1号 ☎大東(072)870-6277

1AC6P1P2636--L5AJ1/JP (1207KP-HS)



各部の名称と働き

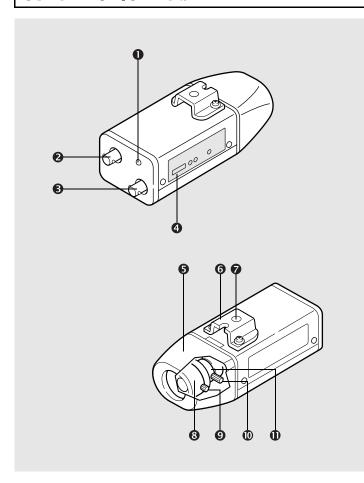

● POWER(電源ランプ)

接続している周辺機器の電源を入れると、本機の電源ランプが点灯します。

電源ランプの点灯状態を隠したいときは、付属のカバーシートを 張り付けてください。

❷ CAMERA OUT(カメラ出力端子:BNC接栓)

カメラドライブユニットなどのCAMERA IN端子と接続します。

❸ MONITOR OUT(モニター出力端子:BNC接栓)

カメラ設置場所で撮影範囲の確認やレンズのフォーカス調整を行う簡易出力端子です。設置・調整以外に使用しないでください。

◎ カメラ調整・設定部

調整を行うときは、カバーをはずしてください。

⑤ レンズカバー

レンズの損傷を防止するカバーです。

❻ カメラ取付けブラケット

カメラを取り付ける際に使用します。

② 取付けネジ孔(1/4"−20 UNC)

③ フォーカスリング

フォーカス調整を行います。

⑨ フォーカスリングノブ

フォーカスリングを固定します。

の ズームリングノブ

ズームリングを固定します。

の ズームリング

ズーミング操作を行います。

困った状態になったとき

こんなとき

修理を依頼される前にもう一度、次の項目にしたがって点検して ください。

それでも正常に動作しないときは、お買い上げ販売店または工事店に設定調整をご依頼ください。

点検するところ

	.70/& C E	無快することう
画像が出ない	カメラ	・同軸ケーブルは確実に接続されていますか?・照明は適正ですか?・カメラ内部にあるレンズのアイリス調整(アイリスボリューム)は正しく調整されていますか?・逆光補正スイッチは正しく設定されていますか?
	カメラドライブ ユニット	・電源は入っていますか? ・電源電圧は正常ですか?
画像が はっきり しない	カメラ	・レンズのフォーカスは合っていますか? ・レンズが汚れていませんか? ・レンズにほこりや指紋が付くと ・映りが悪くなります。柔らかい布 ・や市販のレンズクリーニング ペーパーとクリーニング液を使 用し、軽くふき取ってください。
	モニター	・正しく調整されていますか?
	カメラドライブ	・ケーブル長補償調整はしました
	ユニットなど	か?

仕様

逆光補正機能

電源

テレビジョン方式: NTSCカラーテレビジョン方式準拠走査方式: 走査線数:525本、2:1インターレス撮像素子: 1/4 インチ インターライン転送方式CCD

有効画素数(ピクセル) : 510(水平)×492(垂直)

同期方式 : 内部同期/外部同期(自動切り換え)

 外部同期
 :垂直同期

 解像度
 :水平:350 TV

解像度 : 水平:350 TV本、垂直:350 TV本 カメラ出力端子(CAMERA OUT) : 1.0 V(p- p)/75 Ω、DC電源重畳、BNC接栓

モニター出力端子 (MONITOR OUT) : 1.0 V (p-p)//5 Ω 、BNC接栓

映像S/N 比 : 48 dB以上

バリフォーカルレンズ : F1.4~1.8、f=2.8~5.8 mm

水平:35°~65°、垂直27°~51°、

対角:43°~77° 最低被写体昭度 : ゲインコントロール手動切り換

: ゲインコントロール手動切り換え "NORM":約1.2 lx(F1.4レンズ)

"HI" :約0.4 lx (F1.4 レンズ) アパーチャ機能 : シャープ/標準

: 入/切手動切り換え •多分割評価測光モード •中央重点測光モード

フリッカーレス機能 : 入/切手動切り換え 1/100秒電子シャッター対応

ホワイトバランス : 自動/手動切り換え可 ケーブル長補償距離 : 最大500 m(5C-2V、別売カメラドライブ

取付ネジ孔 : 1/4 "-20 UNC

使用条件(非結露であること) : 温度:-10℃~50℃、湿度:90%RH 以下 保存条件 : 温度:-20℃~60℃、湿度:70%RH 以下

: 別売のカメラドライブユニットなどにより

 DC電源供給(VS重畳方式)


 電源電圧/消費電力
 : 15~20 V DC/約2.6W

質量 : 約290 g

付属品 : BNCプラグ (2個)、カバーシート (1個)、

チューブ(2個)

外観および仕様は、お断りなしに変更する場合がありますのでご了承ください。

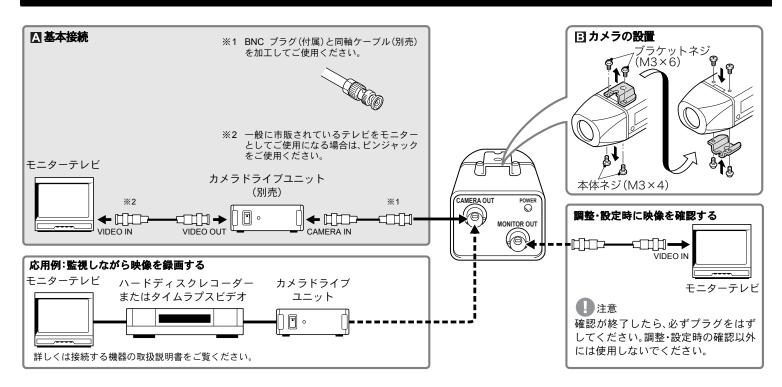

A 基本接続

各機器間を上図▲のように接続します。

カメラドライブユニットの電源を入れると、本機の電源ランプ (POWER)が点灯します。

●BNCプラグ(付属)と同軸ケーブル(別売)を加工する


接続するケーブルは、下記の同軸ケーブル(別売)を使用してくだ さい。

種類:5C-2V 長さ:約500m以内

● 接続する機器間が短い場合(2~3m)は、3C-2V同軸ケーブルを使用する こともできます。ただし、配管や空中配線には使用しないでください。



使用するケーブルが上記と異なると、映像や同期信号が減衰して正しく伝 送されません。

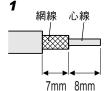

同軸ケーブルの先端を加工する

●カッターを使って同軸ケーブルの被覆をはが します。



同軸ケーブルにBNCプラグの締付けリング を通し、網線を折り曲げる

●3C-2V 同軸ケーブルをご使用の場合は、BNCプ ラグに太さを合わすため、付属のチューブを通 してください。



心線固定ネジをゆるめ、BNCプラグの中心 孔に心線を挿入する

●丸孔から心線が見えていることを確認してか ら心線固定ネジを締めつけてください。

締付けリングを締めつける

●複数のカメラと接続する場合

別売のフレームスイッチャーユニットなどに複数のカメラを接続 して集中監視することができます。

詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

日 カメラの設置

●カメラ取付けブラケット

設置場所に応じて上図目のように付け替えることもできます。設 計上、必ず取りはずしたネジを使用してください。


別売のカメラ取付台は、カメラや取付台の総重量を考慮して、長年の設置 に耐える場所を選んでしっかり固定してください。

●調整・設定時に映像を確認する

モニターテレビを上図のように接続します。

監視室などにあるモニターテレビを使用せずに、カメラの設置場 所で撮影範囲や調整・設定などを確認できます。

調整·設定

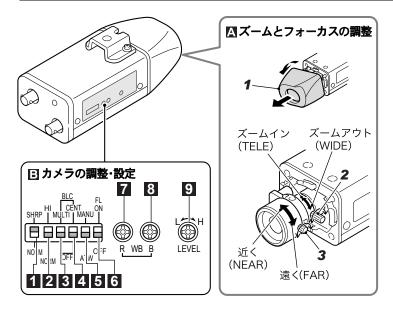

- 1~6のスイッチは工場出荷時の設定です。
- ▼~9のボリュームは、プラスドライバーで調整してください。

△ ズームとフォーカスの調整

- 1 レンズカバーを少し回して取りはずす
- 2 ズームリングノブをゆるめて、ズームリングを回して被写体の 大きさを決める
- 3 フォーカスリングノブをゆるめて、フォーカスリングを回して ピントを合わせる
- 4 手順2、3を数回繰り返す
- 終了したら、ズームとフォーカスリングのノブをしっかりと締めつけ、 レンズカバーを取り付ける

注意

調整中はレンズ面(前玉)に触ったり、傷付けないように注意してくださ

日 カメラの調整・設定

そのまま設置できるよう出荷時に調整済みですが、使用条件や設 置場所により必要であれば、調整・設定を行ってください。

うまく調整できない場合は、お買い上げの販売店(工事店)にご相 談ください。

SHRP

1

NORM

NORM

●アパーチャ(輪郭補正) 1

●ゲインコントロール(感度調整)2

撮影場所が暗い場合に設定してください。

н	感度を増幅し、暗い場所でも映る ようにする。
NORM	通常の設定位置



"HI"にすると、ノイズが発生し映像が粗くなります。


●逆光補正 3 4

測光領域(三)を設定し、被写体が逆光のときでも、見やすい画面 になるようにレンズの絞りを自動調整します。

<画面全体が逆光の場合:多分割評価測光>

画面を多分割して、それぞれの領域を測光し、逆光補正を行いま す。



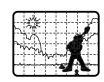

注意

被写体の背景が極端に暗いとき、中心部の被写体が明るくなることがあり ます。その場合、下記の中央重点測光モードに設定してください。

<画面の背景が逆光の場合:中央重点測光>

画面の中央部だけを測光し、逆光補正を行います。





注意

スイッチ 3 4 を両方とも "ON" の状態では使用しないでください。正しく 補正されません。

●ホワイトバランス(カラー調整) 日 17 18

		7イトバランスを手動で微調整する
MANU	WB	●R (Red)ボリューム 2 :右回しで赤色が強くなる。 ●B (Blue)ボリューム 3 :右回しで青色が強くなる。
	•	●B (Blue)ボリューム 8:右回しで青色が強くなる。
ATW	自動	加調整





●フリッカーレス(ちらつき補正) 6

関東地方(電源周波数50Hz)などの蛍光灯照明下などに設置した 場合に起こる画面のフリッカー(ちらつき)を補正します。

ON	50Hzの蛍光灯照明下に設置する場合
OFF	通常の設定位置



●アイリスポリューム(レンズ絞り)日

全体が暗い場合または明るい場合は、LEVELボリュームで調整し てください。

L(Low)	レンズ絞りを閉め、全体を暗くする。
H(High)	レンズ絞りを開け、全体を明るくする。





